

**WIELOFUNKCYJNY ODTWARZACZ
CD, MP3, TUNER, USB, SD**

DEXON

JCDT 10



JBG 201



JBG 202




DEXON POLAND Sp. z o.o.
ul. Koszarowa 20
62-300 Września
tel. 61 43 89 116
tel./faks 61 43 89 123

e-mail: sklep@dexon.pl

Środki ostrożności.



Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią tej instrukcji przed podłączeniem urządzenia. Postępowanie zgodnie z podanymi zasadami umożliwi pełne wykorzystanie jego zalet oraz zapewni długotrwałą eksploatację. Szczególnie istotne jest przestrzeganie zasad bezpiecznego użytkowania.

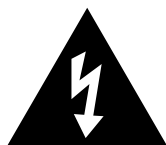

UWAGA!

Urządzenie zasilane jest zasilane niebezpiecznym dla życia napięciem zmiennym 230V. Aby uniknąć porażenia elektrycznego nie wolno otwierać urządzenia. Jego naprawą powinien zajmować się tylko przeszkolony personel. Samodzielne otwieranie spowoduje wygaśnięcie gwarancji.

- Urządzenia są przeznaczone tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń. Należy chronić przed dostaniem się jakiegokolwiek cieczy do środka urządzeń, dużą wilgotnością oraz ciepłem (temperatura otoczenia powinna wynosić od 0-40°C).
- Nie wolno używać urządzenia lub natychmiast odłączyć główną wtyczkę zasilającą z gniazda:
 1. Jeśli występują widoczne uszkodzenia urządzenia lub kabla zasilającego.
 2. Uszkodzenie urządzenia może wystąpić w wyniku upadku lub innego podobnego zdarzenia.
 3. Jeśli urządzenie działa nieprawidłowo.

W takim przypadku naprawą urządzenia powinien zajmować się tylko przeszkolony personel.

- Do czyszczenia obudowy należy używać tylko suchej, miękkiej ściereczki. Nie wolno używać wody ani żadnych środków chemicznych.
- Nie ponosi się odpowiedzialności za wynikłe uszkodzenia sprzętu lub obrażenia użytkownika w przypadku, gdy urządzenie jest wykorzystywane w innych celach niż to się przewiduje lub jeśli jest nieodpowiednio zainstalowane, podłączane, użytkowane lub naprawiane.
- Aby nie zaśmiecać środowiska po całkowitym zakończeniu eksploatacji urządzenia należy je oddać do punktu recyklingu.

1. Opis ogólny.

JCDT 10

- tuner AM/FM, odtwarzacz CD/MP3, USB, karty pamięci SD
- do montażu w JPA 1240A, 1240, ZA 6480, Mobile 60
- podświetlany wyświetlacz LCD
- wyjście stereo
- komfortowa obsługa
- możliwość programowania odtwarzania
- programowanie 10 stacji
- automatyczne i ręczne strojenie
- pilot zdalnego sterowania
- wejście antenowe 330 ohm dipol i 75 ohm
- antischock CD
- regulacja głośności
- wskaźnik włączenia
- S/N > 70 dB, L/R > 65 dB
- pasmo przenoszenia 20 – 20 000 Hz / – 3 dB
- wyjście sygnału 1,06 V
- zasilanie DC 12 V, 7 W
- wymiary 195 × 40 × 180 mm

JBG 201

- kompaktowy odtwarzacz z wbudowanym 1 cyfrowym wielofunkcyjnym modułem tunera, CD, USB, SD
- JBG 201 = 1× moduł (CD, USB, SD, MP3/WMA, AM/FM tuner), 1 wyjście stereo RCA Cinch
- komfortowa obsługa
- podświetlany wyświetlacz LCD
- możliwość programowania odtwarzania
- programowanie 10 stacji
- automatyczne i ręczne strojenie
- pilot zdalnego sterowania
- wejście antenowe 330 ohm dipol i 75 ohm
- antischock CD
- regulacja głośności
- wskaźnik włączenia
- S/N > 70 dB, L/R > 65 dB
- pasmo przenoszenia 20 – 20 000 Hz / – 3 dB
- wyjście sygnału 1,06 V
- metalowa czarna obudowa
- zasilanie AC 230 V / 50 Hz, DC 12 V
- pobór mocy 7W
- wymiary 480 × 42 (1U) × 270 mm
- waga 2,5 kg

JBG 202

- kompaktowy odtwarzacz z wbudowanym 1 cyfrowym wielofunkcyjnym modułem tunera, CD, USB, SD
- JBG 202 = 2× moduł (CD, USB, SD, MP3/WMA, AM/FM tuner), 2 wyjście stereo RCA Cinch
- komfortowa obsługa
- podświetlany wyświetlacz LCD
- możliwość programowania odtwarzania
- programowanie 20 stacji
- automatyczne i ręczne strojenie
- pilot zdalnego sterowania
- 2 wejścia antenowe 330 ohm dipol i 75 ohm
- antischock CD
- regulacja głośności
- wskaźnik włączenia
- S/N > 70 dB, L/R > 65 dB
- pasmo przenoszenia 20 – 20 000 Hz / – 3 dB
- wyjście sygnału 1,06 V
- metalowa czarna obudowa
- zasilanie AC 230 V / 50 Hz, DC 12 V
- pobór mocy 15 W
- wymiary 480 × 42 (1U) × 270 mm
- waga 4,7 kg

2. Elementy użytkowe i złącza.

Urządzenie JBG 202 wyposażone jest w dwa identyczne moduły, JBG 201 jeden. JBG 201 i 202 załączamy za pomocą przycisku POWER po lewej stronie panelu przedniego. Jeśli moduł JCDT 10 jest wbudowany w centralę nagłośnieniową to włączamy go włącznikiem głównym centrali.

Opis funkcjonowania na podstawie modułu JCDT 10.



- POWER - główny przycisk włączania i wyłączania modułu. Centrala nagłośnieniowa musi już być włączona.
- VOLUME - regulacja głośności wyjścia modułu.
- Podświetlany wyświetlacz prezentuje wszystkie funkcje modułu.
- Szczelina do odtwarzania płyt CD 12 cm. Niedozwolone jest używanie płyt 8 cm. Jeśli płyta jest w trakcie wciągania nie należy jej dotykać i utrudniać jej ruchu.
- CD / USB / SD / TUNER - wybór źródła, z którego chcemy korzystać. Napisy przy przyciskach w kolorze czerwonym dotyczą tunera, w kolorze białym pozostałych źródeł.

Opisy białe (CD / USB / SD).

- MUTE - chwilowe wyciszenie modułu.
- PLAY/ II - włączenie odtwarzania lub chwilowe zatrzymanie odtwarzania płyty CD lub utworów MP3 z USB lub SD.
- STOP/EJECT - zatrzymanie odtwarzania, w przypadku CD kolejne naciśnięcie wysuwanie płyty, kolejne naciśnięcie wsunięcie płyty.
- RAN/ENTER - odtwarzanie w kolejności losowej.
- PROG - przycisk do programowania kolejności odtwarzania.
- REPEAT - wybór trybu powtarzania, powtórz 1, powtórz wszystkie w przypadku odtwarzania CD. Przy odtwarzaniu z kart SD lub USB: powtórz folder, powtórz wszystko.
- FOLDER ► - przejście do następnej lokalizacji.
- FOLDER ◄ - przejście do poprzedniej lokalizacji.
- REV - krótkie naciśnięcie przejście do poprzedniego utworu, długie naciśnięcie przewijanie wstecz.
- FWD - krótkie naciśnięcie przejście do następnego utworu, długie naciśnięcie przewijanie w przód.

Opisy białe (tuner).

- BAND - wybór zakresu AM lub FM.
- ▲ i ▼ - krótkie naciśnięcie przejście do następnej stacji radiowej. Naciśnięcie i przytrzymanie przez 3 sekundy uruchamia automatyczne szukanie stacji radiowych o silnym sygnale.
- M1 - M5 - możliwość zapisania częstotliwości stacji radiowej do komórki pamięci.
- M+5 - możliwość zapisania częstotliwości stacji radiowej pod kolejnymi komórkami pamięci np. pozycja 8 - M+5, a następnie M3.
- Po przejściu do innego trybu odtwarzania zapamiętywana jest ostatnio odtwarzana stacja radiowa.

Panel tylny JBG 201, JBG 202.



- OUTPUT - gniazda wyjściowe sygnału stereofonicznego RCA.
- FM ANT - gniazdo do podłączenia 75 ohm anteny dla pasma FM.
- AM LOOP ANT - zaciski do podłączenia 330 ohm dipolu dla pasma AM.

W przypadku JBG 202 każde z powyższych złączy jest niezależne od siebie.

- DC 12V - zasilanie DC 12V.
- 230V - gniazdo zasilania AC 230V/50 Hz z bezpiecznikiem T 1A.

Złącze zasilania AC 230V występuje w zależności od wersji, w niektórych występuje tylko gniazdo zasilania DC 12V.

Karta gwarancyjna

Towar:	nr seryjny:
Data sprzedaży:	

1. Sprzedawca gwarantuje sprawne działanie sprzętu w okresie 24 miesięcy od daty sprzedaży.
2. Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych od dnia dostarczenia przez klienta uszkodzonego sprzętu w oryginalnym opakowaniu fabrycznym razem z czytelnie wypełnionym oryginałem karty gwarancyjnej do miejsca, w którym zakupiono sprzęt lub siedziby firmy DEXON Poland.
3. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności obsługi, do wykonania, których zobowiązany jest użytkownik we własnym zakresie i na własny koszt, na przykład: zainstalowanie sprzętu, sprawdzenie działania, wymiana bezpieczników itp.
4. Gwarancją nie są objęte:
 - a) mechaniczne uszkodzenia sprzętu i wywołane nimi wady;
 - b) uszkodzenia i wady wynikłe na skutek:
 - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania lub instalacji,
 - niewłaściwych parametrów sieci zasilającej,
 - samowolnych napraw (dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby), przeróbek i zmian konstrukcyjnych,
 - uszkodzenia powstałego w czasie transportu realizowanego przez klienta,
5. Uszkodzenie plomby powoduje utratę praw gwarancyjnych.
6. Niewypełniona karta gwarancyjna uniemożliwia wykonania napraw z tytułu gwarancji. Jakiegokolwiek poprawki w karcie gwarancyjnej powodują utratę praw gwarancyjnych.

Podpis i pieczęć sprzedawcy:	Naprawy w ramach gwarancji: